




Notice de pose : Store enrouleur

STORES-FOLIES

SPECIALISTE DU STORE
L'Excellence du Sur-Mesure

A - Sur battant
(Standard ou sans perçage)

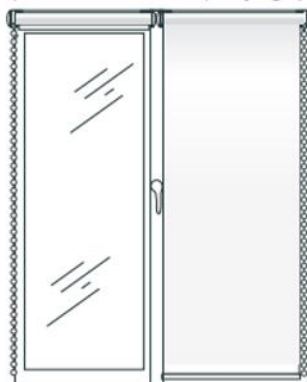

B - Au dessus de la fenêtre




C - Au plafond






N'oubliez pas de tenir compte de
l'encombrement de la poignée

1 - Positionnez votre store avec ses fixations à son emplacement final et marquez les points de perçage (hors fixation sans perçage).

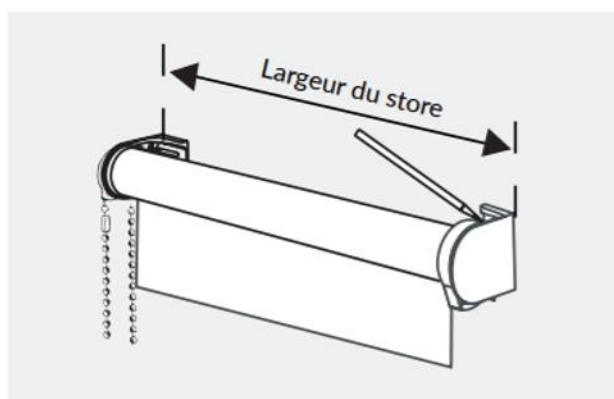

2 - Vissez les 2 supports sur le mur ou au plafond.

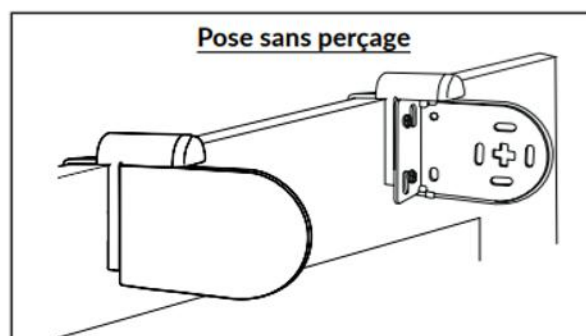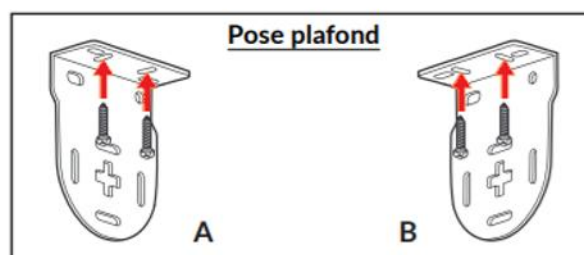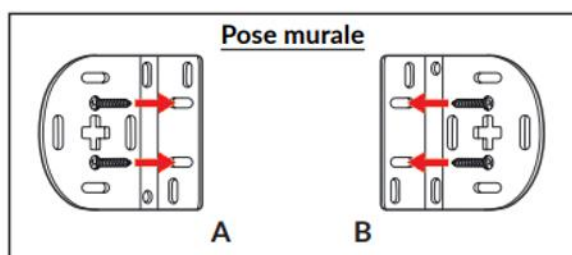




Notice de pose : Store enrouleur

STORES-FOLIES

SPECIALISTE DU STORE
L'Excellence du Sur-Mesure


3 - Positionnez le store sur les supports

Une fois les supports de fixation installés, placez l'opposé de commande dans le support. Ensuite fixez l'extrémité correspondant à la commande dans le support opposé.

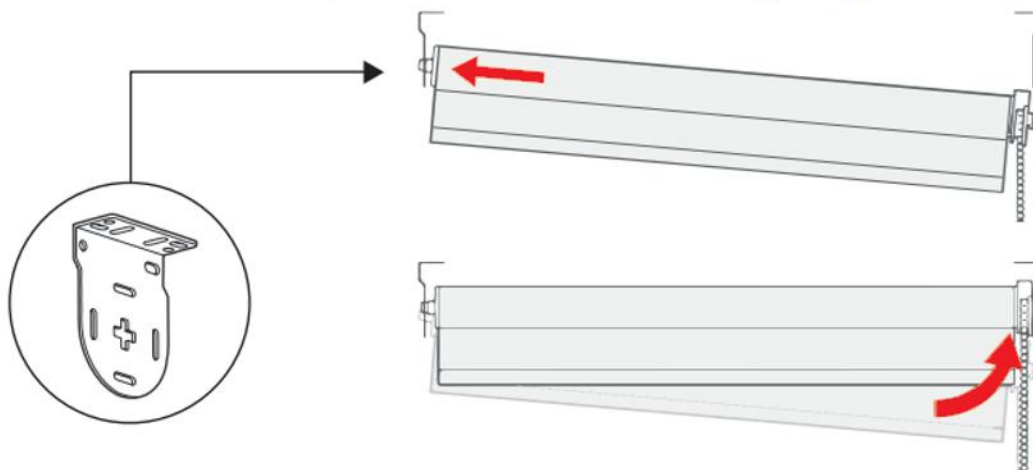

Veillez à laisser 15 cm de tissu enroulé afin d'éviter toute détérioration du mécanisme d'enroulement. Ces 15 cm sont ajoutés à la hauteur de votre store par nos soins.

4 - Installation des guides équerres

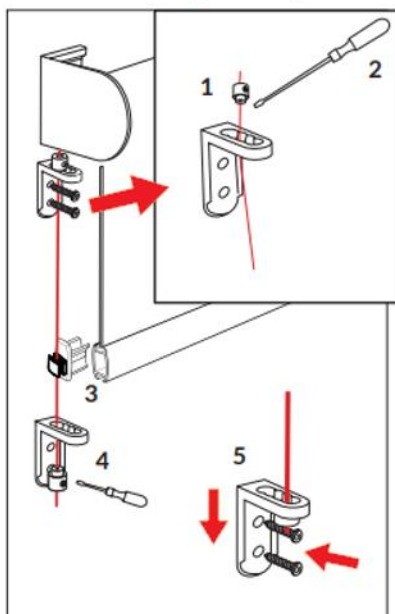

Options guides équerres



Équerre de guidage
x 4



Serre-câble
x 4



Fil guide
x 2

Option guides équerres

Très pratique : pour les fenêtres oscillo-battantes.

L'option guidage permet de maintenir votre store parallèle à votre vitrage lorsque vous inclinez votre battant de fenêtre.

1. Fixez une première équerre tout en haut de votre store, sous la fixation.
2. Passez le fil guide dans l'équerre puis vissez le serre-câble.
3. Descendez votre store à la position basse souhaitée, passez le fil guide dans la barre de charge puis faites glisser une équerre et un serre-câble dans le fil guide.
4. Visser le serre-câble à l'endroit souhaité sous la barre de charge.
5. Pour finir, descendez l'équerre jusqu'au serre-câble, tendez au maximum le fil guide puis vissez l'équerre sur votre mur.




Notice de pose : Store enrouleur

STORES-FOLIES

SPECIALISTE DU STORE
L'Excellence du Sur-Mesure

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

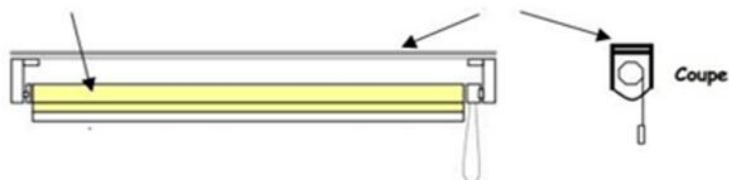


ETAPE 1

Tracer un léger trait au crayon afin d'avoir un bon alignement


Marquez au crayon la répartition des clips de fixation :

- une fixation aux chaques extrémités et les autres à équidistance selon leur nombre

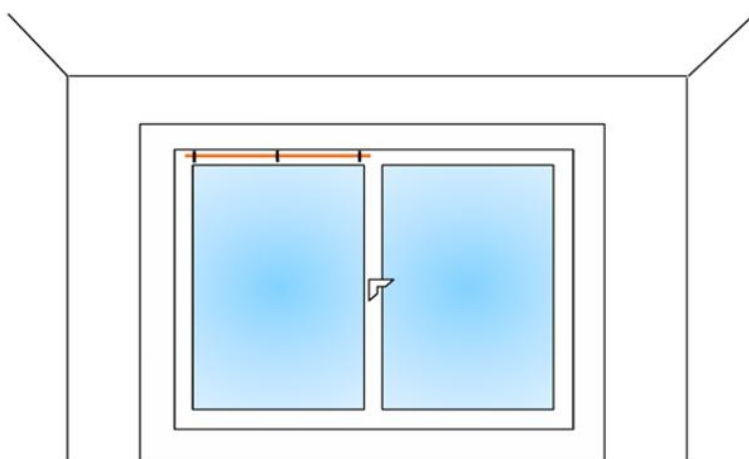

ETAPE 2

Visser les clips selon le marquage réalisé précédemment

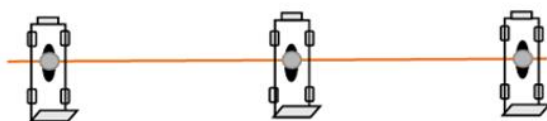

ETAPE 3 :

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu'à entendre un « clic » de fermeture. Vérifier que la rainure du profil est tournée vers le bas puis fixer le store sur les clips du haut vers le bas comme ci-dessous :

Pose de face



Pose au plafond

