STORES-FOLIES


SPECIALISTE DU STORE


L'Excellence du Sur-Mesure

NOTICE DE POSE – STORE CALIFORNIEN

A – POSE AU PLAFOND

1 - Marquez l'emplacement du store à ses extrémités en fonction du type d'ouverture choisi (repli des bandes) et du déport minimum imposé par le dépassement de la poignée de votre fenêtre. Tracez un trait de la longueur du rail à l'aide d'un crayon.

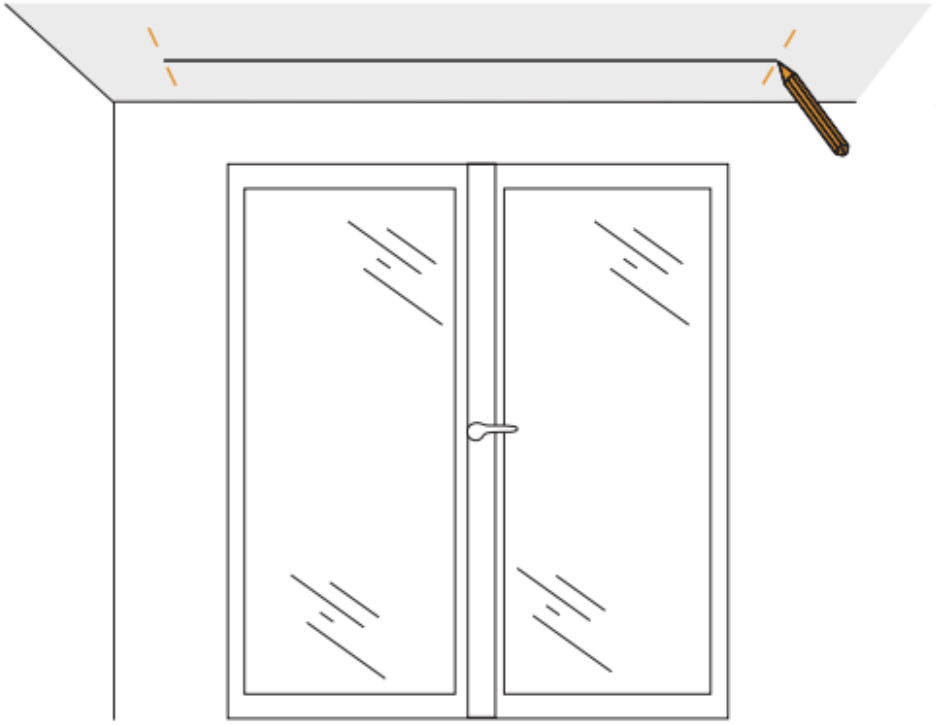


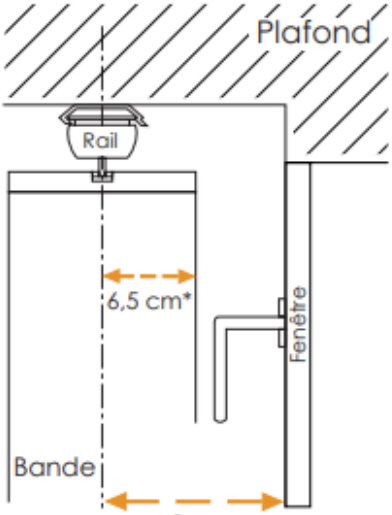


Déport
=
Dépassement de la poignée + 6,5 cm* minimum
(= moitié de la bande)

*Cas d'une bande 127 mm (ajoutez 4,45 cm pour une bande 89 mm)


2 - Répartissez les clips en fonction de leur nombre et marquez au crayon les points de fixation.

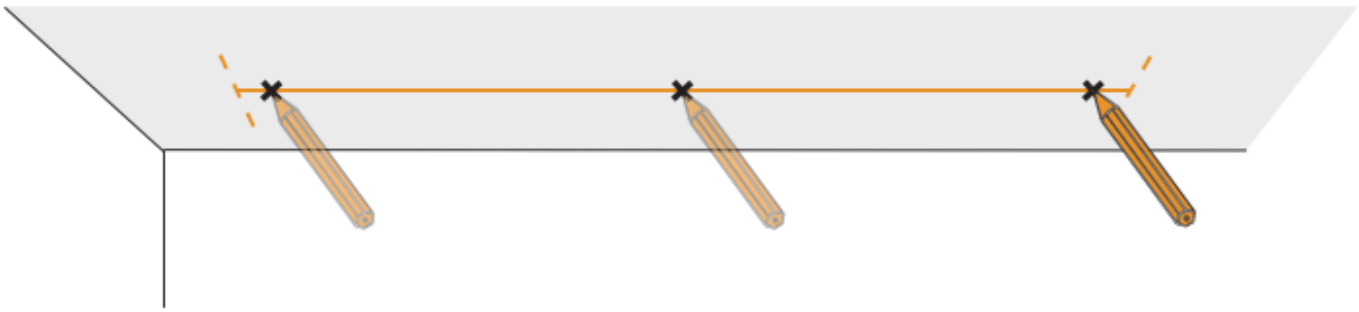


3 - Fixez les clips au plafond en positionnant l'extrémité la plus large des clips vers la fenêtre comme ceci :

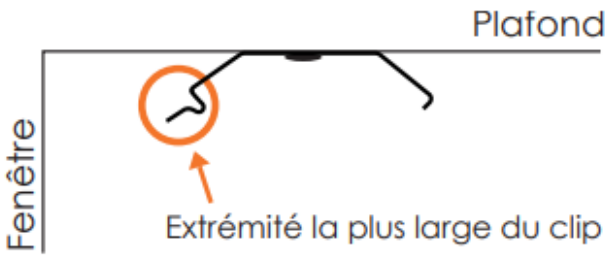

4 - Clipsez le rail dans les clips de fixation.

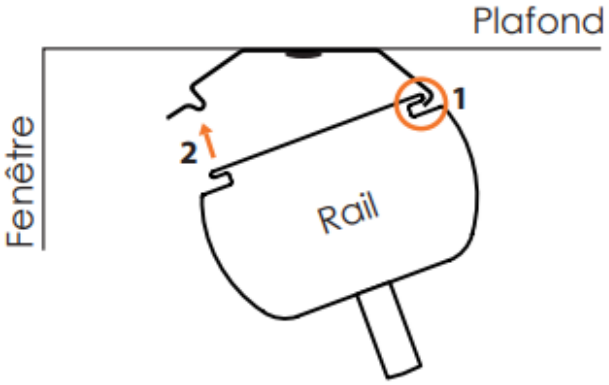


5 - Accrochez les bandes sur le rail.

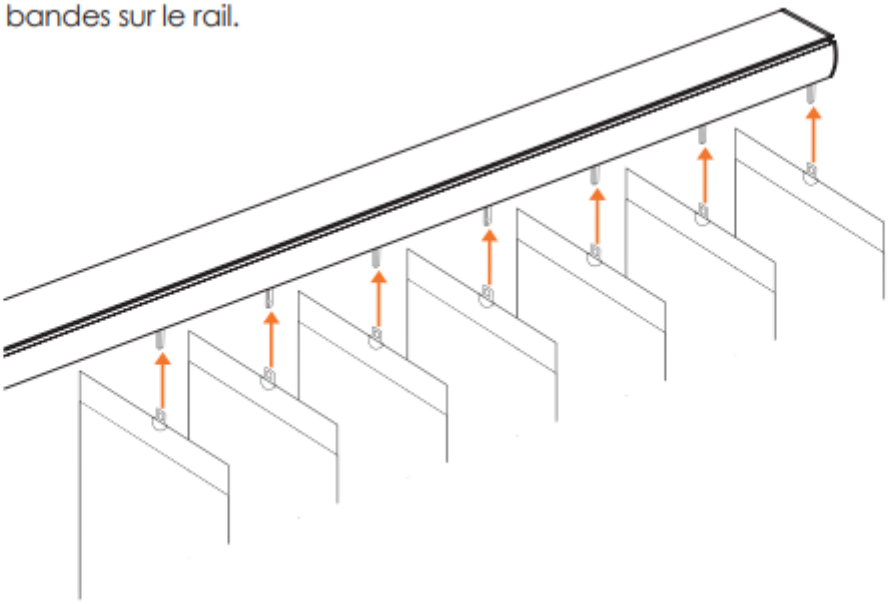


Une fois toutes les lamelles clipsées sur les pattes de fixations en plastique translucide, dérouler doucement l'autre moitié du paquet. Vous pouvez refouler les bandes verticales grâce au cordon et orienter les lamelles après être refoulées.

ATTENTION : NE JAMAIS REFOULER LES LAMELLES QUAND LE STORE EST FERME !!!

Vous risquerez d'abîmer les mécanismes !!!!

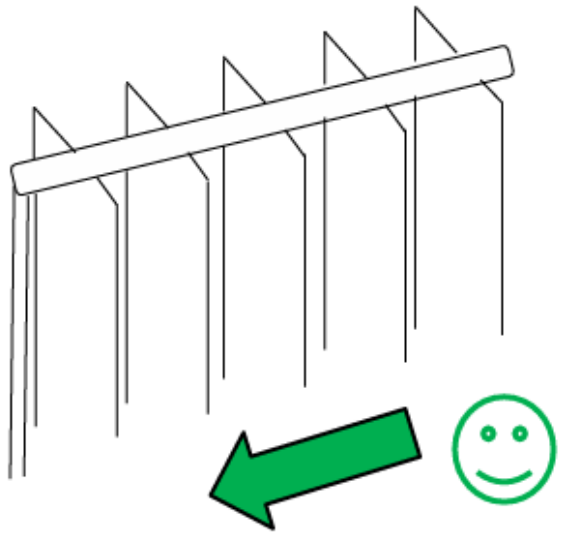


BANDES OUVERTES : ON PEUT REFOULER LES LAMES

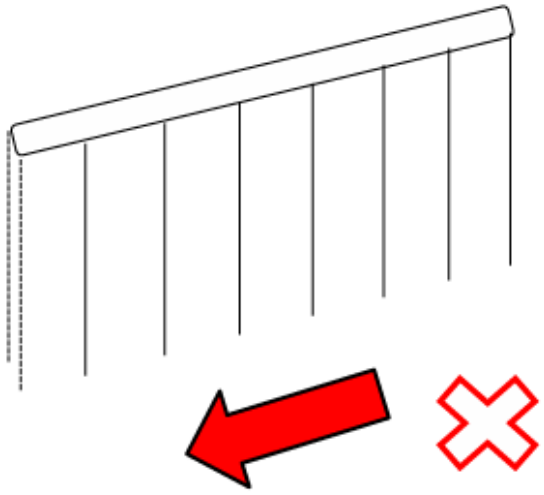

BANDES FERMEES : NE PAS REFOULER LES LAMES


B – POSE MURALE

1 - Marquez l'emplacement du store à ses extrémités en fonction du type d'ouverture choisi (repli des bandes) puis tracez un trait horizontale de la longueur du rail à l'aide d'un crayon.

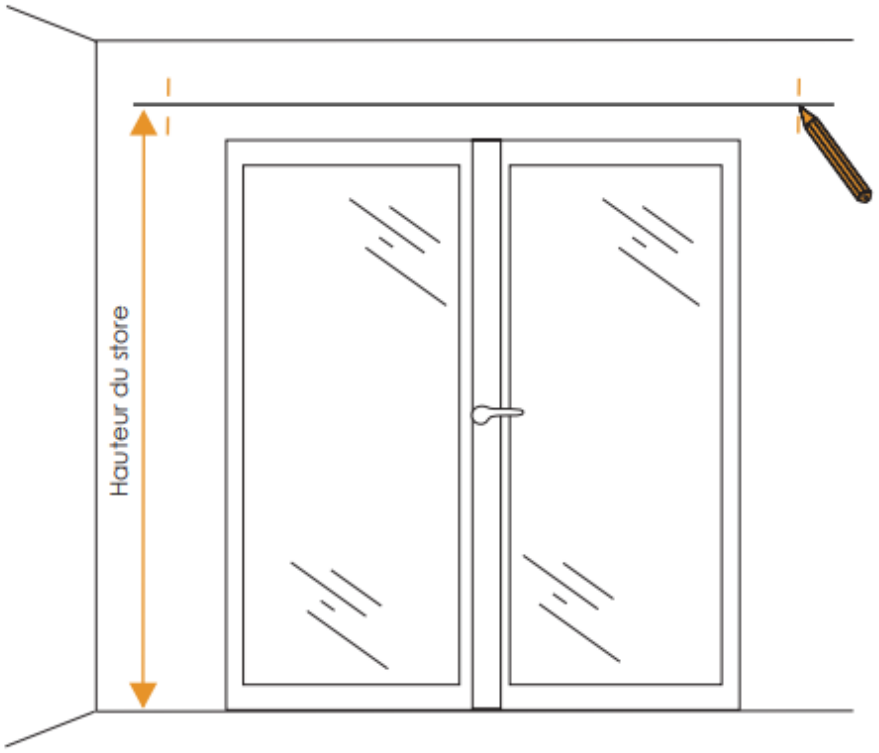


Conseil : vérifiez l'horizontalité de votre tracé à l'aide d'un niveau.

2 - Répartissez les équerres en fonction de leur nombre et marquez au crayon les points de fixation.

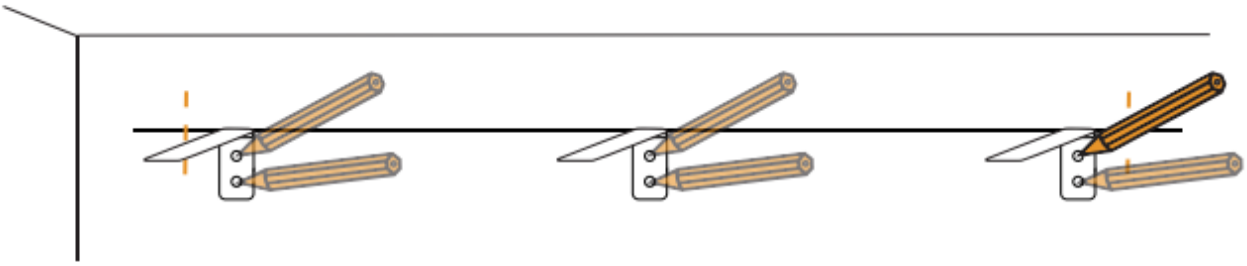


3 - Fixez les équerres au mur et clipsez le rail comme ceci :

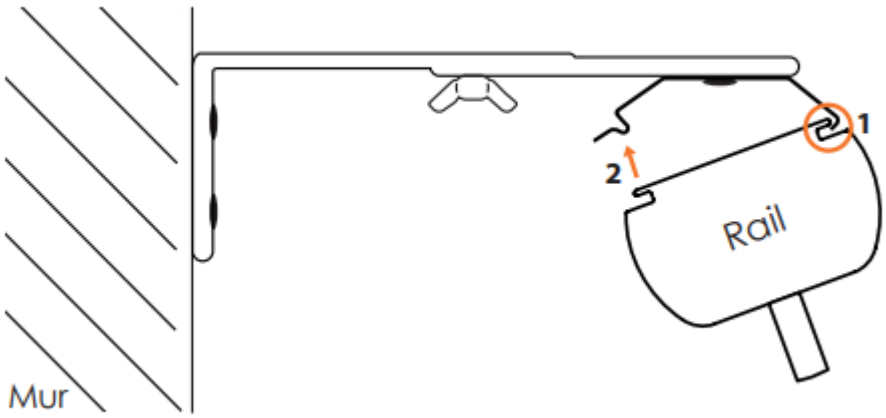

Conseil : pour plus d'esthétisme, placez l'extrémité la plus large du clip de l'équerre vers votre mur.


4 - Accrochez les bandes sur le rail.

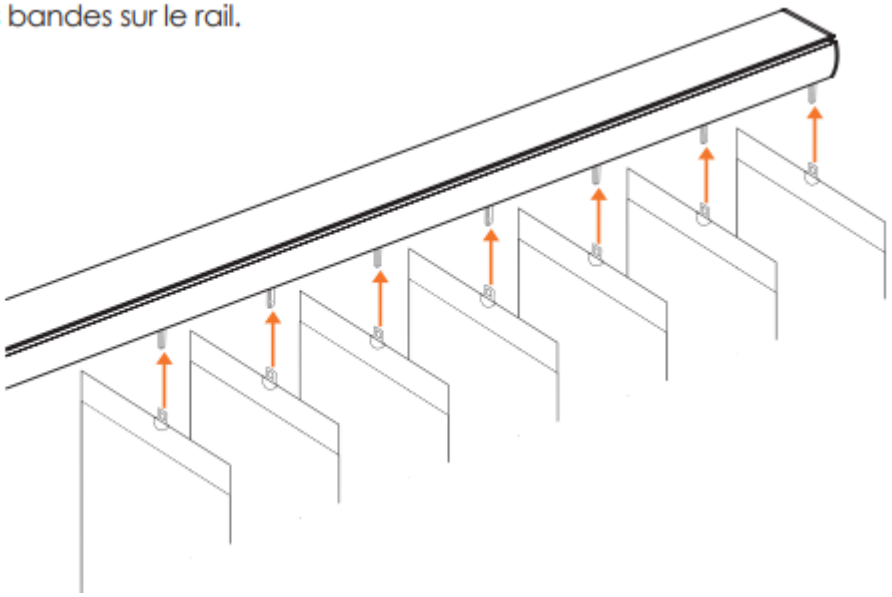


Une fois toutes les lamelles clipsées sur les pattes de fixations en plastique translucide, dérouler doucement l'autre moitié du paquet. Vous pouvez refouler les bandes verticales grâce au cordon et orienter les lamelles après être refoulées.

ATTENTION : NE JAMAIS REFOULER LES LAMELLES QUAND LE STORE EST FERME !!!

Vous risquerez d'abîmer les mécanismes !!!!

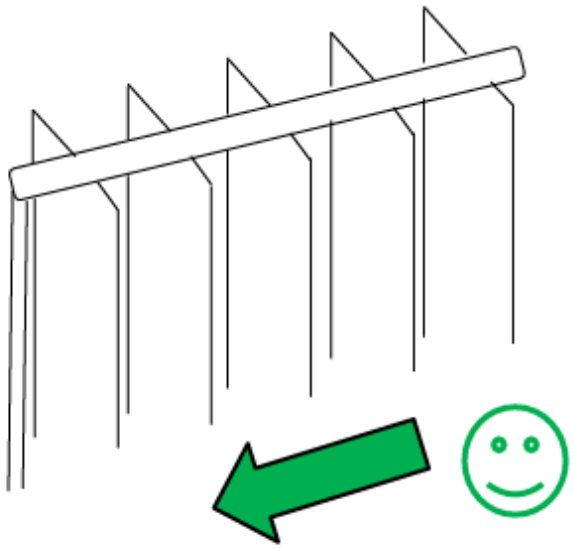

BANDES OUVERTES : ON PEUT REFOULER LES LAMES

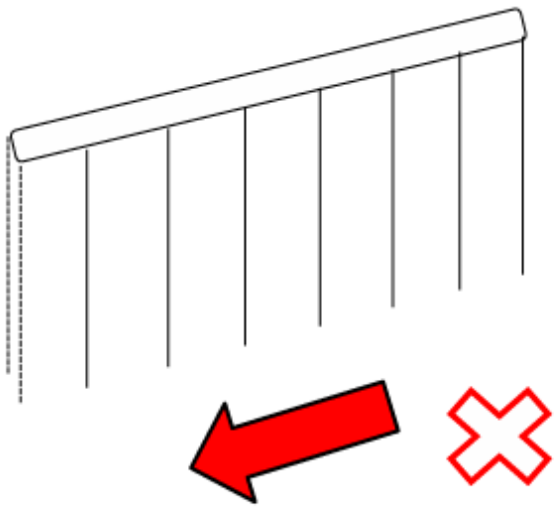

BANDES FERMEES : NE PAS REFOULER LES LAMES