









POSE DE FACE - Fixations sans percement

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

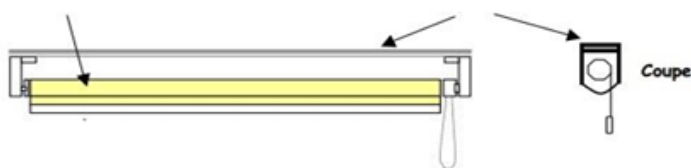

Après avoir déballé votre colis, vous trouverez :

- 1 - Le(s) store(s) que vous avez commandé fixé(s) sur le profil de montage (photo n°1)
- 2- Les clips (photo n° 2)
- 3- Les fixations sans percement (photo n°3)
- 4- L'arrêt fin de course de la chaînette (photo n°4)
- 5- Le contre poids de la chaînette (photo n°5)

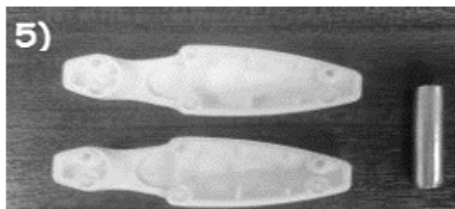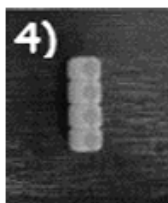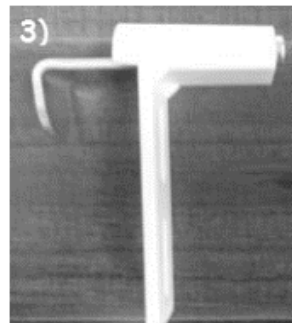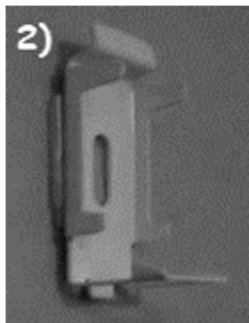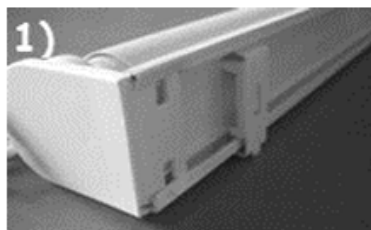

ETAPE 1 :


Assembler et visser les clips avec les fixations sans percement



ETAPE 2 :

Clipper l'ensemble (fixations sans percement + clips) sur le haut de l'ouvrant

1 fixation à chaque extrémité du profil et les autres, selon leur nombre, à équidistance

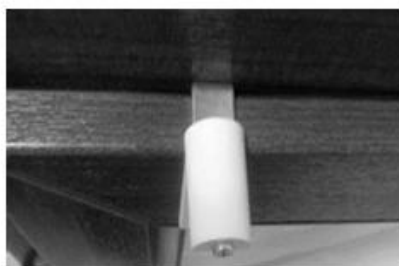

ETAPE 3 :

Vérifier que le clip est bien orienté partie plate vers le bas puis visser les fixations

sans percement à l'aide d'un tournevis afin que celles-ci viennent bien serrer le haut du battant.



ETAPE 4 :

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu'à entendre un « clic » de fermeture. Vérifier que la rainure du profil est tournée vers le bas puis fixer le store sur les clips du haut vers le bas comme ci-dessous :



Et voilà, votre store enrouleur JOUR / NUIT est posé.
Il ne manque plus que les petits détails

ETAPE 5 :

Mettre les caches blancs des fixations sans percement.



ETAPE 6 :

Insérer les petits cylindres en acier à l'intérieur des 2 pièces PVC blanches qui serviront de contre poids pour la chaînette afin de tendre cette dernière au maximum puis relier les 2 pièces entre-elles au bas de la chaînette.



ETAPE 7 :

Descendre le store jusqu'en bas de votre fenêtre à l'aide de la chaînette puis clipper la réglette d'arrêt fin de course.

(Cela vous permettra de définir la fin de course du store)




ET VOILA, C'EST TERMINE.

Vous pouvez profiter pleinement de votre store enrouleur JOUR/NUIT en modulant à la fois la visibilité et la luminosité.





POSE DE FACE - Fixations Standards (clips)

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

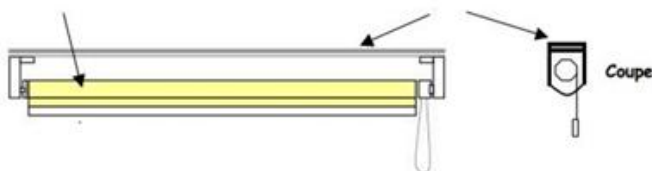

Après avoir déballé votre colis, vous trouverez :

- 1 - Le(s) store(s) que vous avez commandé fixé(s) sur le profil de montage (photo n°1)
- 2- Les clips (photo n° 2)
- 4 - L'arrêt fin de course de la chaînette (photo n°4)
- 5 - Le contre poids de la chaînette (photo n°5)

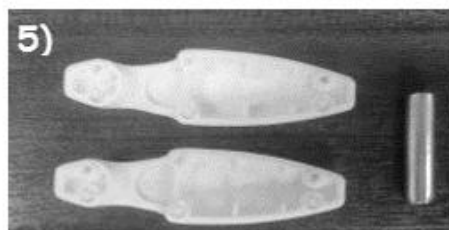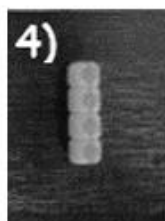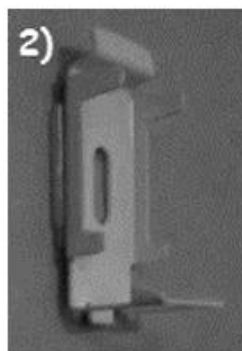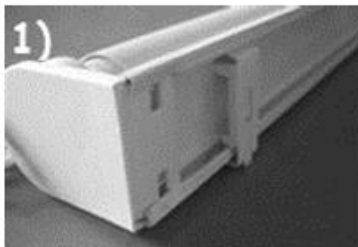


ETAPE 1

Tracer un léger trait au crayon afin d'avoir un bon alignement


Marquez au crayon la répartition des clips de fixation :

- une fixation aux chaques extrémités et les autres à équi-distance selon leur nombre

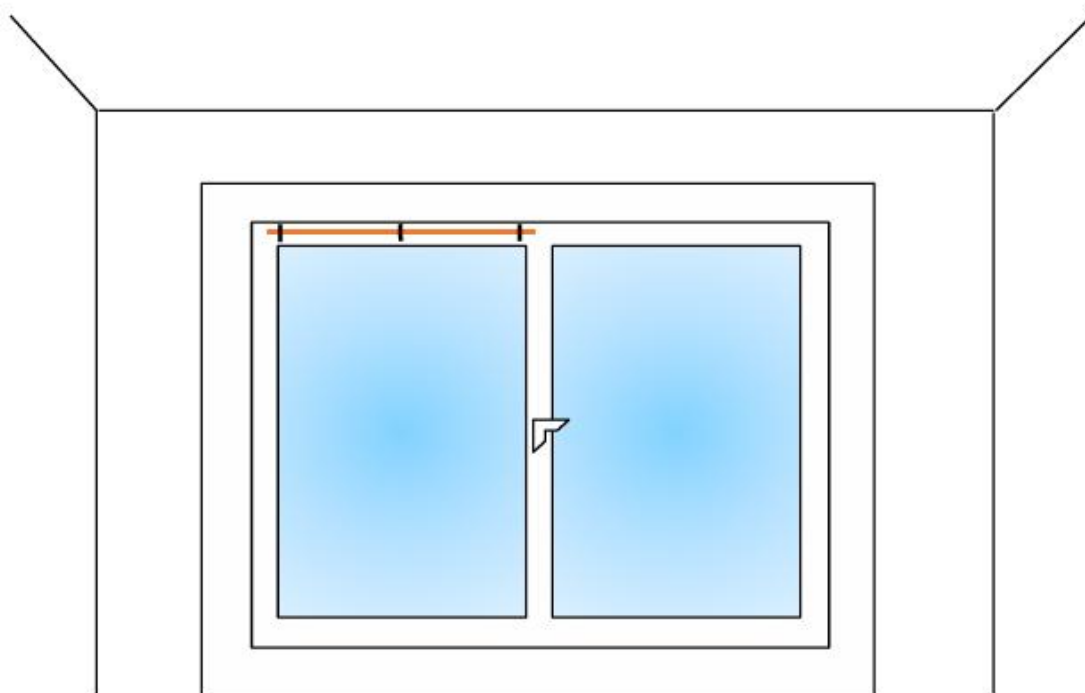

ETAPE 2

Visser les clips selon le marquage réalisé précédemment

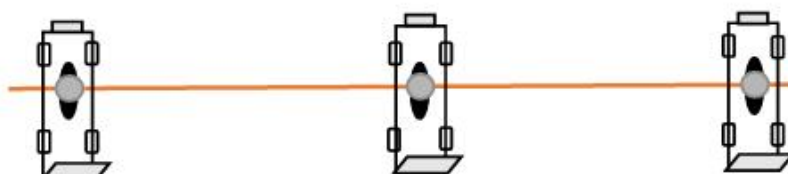

ETAPE 3 :

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu'à entendre un « clic » de fermeture. Vérifier que la rainure du profil est tournée vers le bas puis fixer le store sur les clips du haut vers le bas comme ci-dessous :



ETAPE 4 :

Insérer les petits cylindres en acier à l'intérieur des 2 pièces PVC blanches qui serviront de contre poids pour la chaînette afin de tendre cette dernière au maximum puis relier les 2 pièces entre-elles au bas de la chaînette.



ETAPE 5 :

Descendre le store jusqu'en bas de votre fenêtre à l'aide de la chaînette puis clipper la réglette d'arrêt fin de course.

(Cela vous permettra de définir la fin de course du store)




POSE DE FACE - Equerres de déport

ETAPE 1

Tracer un léger trait au crayon afin d'avoir un bon alignement

Marquez au crayon la répartition des clips de fixation :


- une fixation aux chaque extrémités et les autres à équi-distance selon leur nombre

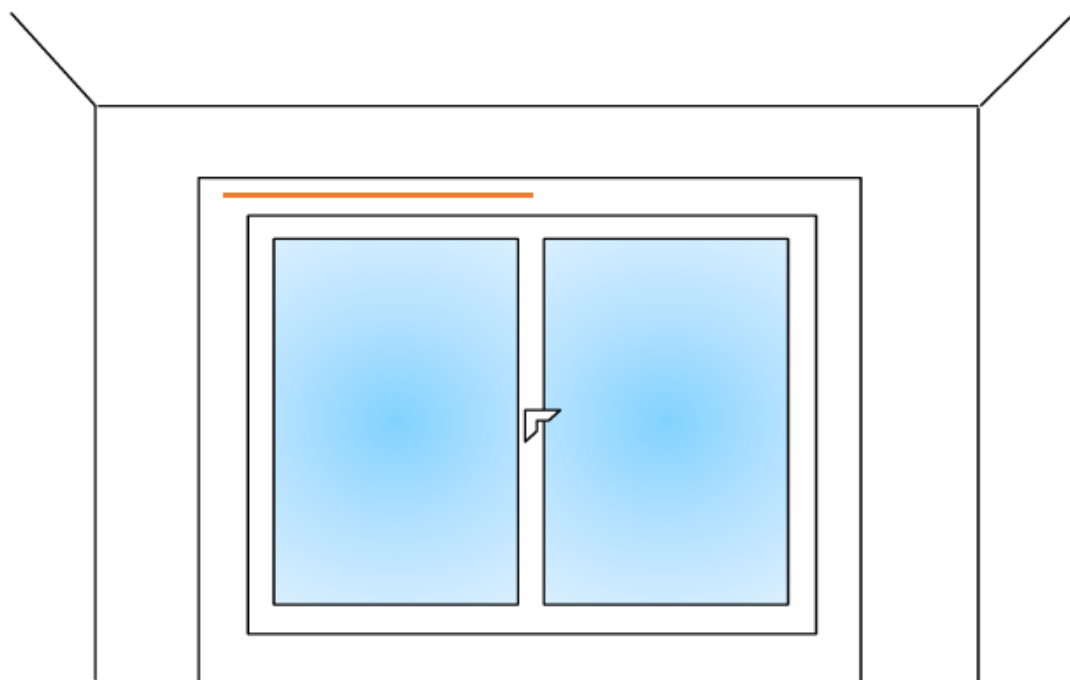

ETAPE 2

Marquez au crayon la répartition des équerres :

- 1 fixation à chaque extrémité du rail et les autres, selon leur nombre, à équi-distance

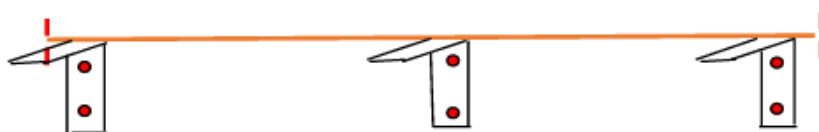

ETAPE 3 :

Vous pouvez maintenant visser les fixations de face selon le marquage réalisé précédemment

2 vis par fixation



ETAPE 4 :

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu'à entendre un "clac"



ETAPE 5 :

Insérer les petits cylindres en acier à l'intérieur des 2 pièces PVC blanches qui serviront de contre poids pour la chaînette afin de tendre cette dernière au maximum puis relier les 2 pièces entre-elles au bas de la chaînette.



ETAPE 6 :

Descendre le store jusqu'en bas de votre fenêtre à l'aide de la chaînette puis clipper la réglette d'arrêt fin de course.

(Cela vous permettra de définir la fin de course du store)

